



## MANUAL DE INSTRUCCIONES ALARMA DSC PC585

Su sistema de alarma está compuesto por **ZONAS DE ALARMA**, las que agrupan a uno o más sensores que se encuentran en un lugar común: contactos magnéticos de puertas y ventanas, sensores infrarrojos, detectores de rotura de vidrio, pulsadores, etc.

### PARA ACTIVAR SU ALARMA (ARMADO):

- 1.- Verifique que las luces de las zonas estén apagadas y la luz “**LISTO**” encendida.
- 2.- Si alguna luz de zona está encendida, verifique que las puertas y ventanas protegidas estén cerradas y que nada se mueva frente a los sensores infrarrojos.
- 3.- Ingrese su código de 4 dígitos y la luz roja “**ARMADO**” se encenderá. El teclado emitirá un sonido indicando que está por armarse.
- 4.- Si va a salir, hágalo antes de que expire el tiempo de salida [ \_\_\_ segundos] y por la puerta asignada como entrada (los sensores infrarrojos se activarán automáticamente). Si no sale de la propiedad los sensores que le indicó al instalador como “interiores” quedarán inactivos.

### PARA DESACTIVAR SU ALARMA (DESARMADO):

- 1.- Ingrese por la puerta asignada como puerta de entrada, y acceda al teclado antes de que expire el tiempo de entrada [ \_\_\_ segundos]. El teclado emitirá un sonido indicando que está por armarse
- 2.- Ingrese su código de 4 dígitos y la luz roja “**ARMADO**” se apagará.

**NOTA: SI COMETE UN ERROR, PRESIONE # E INTENTE NUEVAMENTE.**

### PARA ANULAR TRANSITORIAMENTE ZONAS:

- 1.- Ingrese \* 1 y luego el número de la o las zonas que desea anular anteponiendo el 0 , luego # . La luz amarilla de “**SISTEMA**” se encenderá.

Ejemplo: \* 1 0 2 # = Zona 2 anulada.

- 2.- Activar la alarma en forma normal; la o las zonas anuladas no provocarán alarma.
- 3.- El sistema vuelve a su estado normal una vez desarmado.



## PARA CONSULTAR FALLAS:

Si la luz amarilla “**SISTEMA**” está encendida y el teclado emite un “*beep*” cada 10 segundos, ingrese   y alguna de las luces correspondientes a las zonas se encenderá y su interpretación es la siguiente:

- 1 = Falla de batería o de sirenas. Solicite Servicio Técnico.
- 2 = Indica pérdida de energía eléctrica. Si tiene energía solicite Servicio Técnico.
- 3 = Falla en la línea telefónica. Si su teléfono tiene tono solicite Servicio Técnico.
- 4 = La comunicación ha fallado con la estación central. Comuníquese con MONITOR y efectúe una prueba con nuestra Central de Monitoreo.
- 5 = Falla de zona. Solicite Servicio Técnico.
- 6 = Sabotaje de zona. Solicite Servicio Técnico.
- 7 = Falla de batería de zona inalámbrica. Solicite Servicio Técnico.
- 8 = Pérdida de tiempo en el reloj del sistema. Solicite Servicio Técnico.

Presione  para terminar. Esto silenciará los “*beep*” del teclado.

## PARA CONSULTAR MEMORIA:

Si la luz amarilla “**SISTEMA**” está encendida, ingrese   y se encenderá la luz de la zona que ocasionó alarma durante la última conexión.

Presione  para terminar.

## PARA ACTIVAR SIN CONTAR CON CLAVE:


Puede presionar   para activar el sistema sin la necesidad de ingresar clave. Esto le permitirá que una persona arme su alarma para retirarse de la propiedad sin que usted le dé una clave que le permita desarmar el sistema.

## CLAVE DE COACCIÓN:

Le recomendamos que le solicite al técnico que le configure una **CLAVE DE COACCIÓN**, la que le permitirá desarmar su sistema de alarma en caso de que alguien lo fuerce a hacerlo, pidiendo asistencia. Esto le será útil en casos de “**entraderas**”, en que un malhechor lo sorprende al ingresar a su propiedad y lo obliga a desactivar su alarma para no causar que se activen las sirenas. Si usted ingresa la Clave de Coacción el sistema se desarmará normalmente, pero enviará una señal silenciosa de **ASALTO** a nuestra Central de Monitoreo, desde donde se notificará a la policía, sin poner sobre aviso al asaltante.



## COMPONENTES Y FUNCIONES DEL PANEL FRONTAL

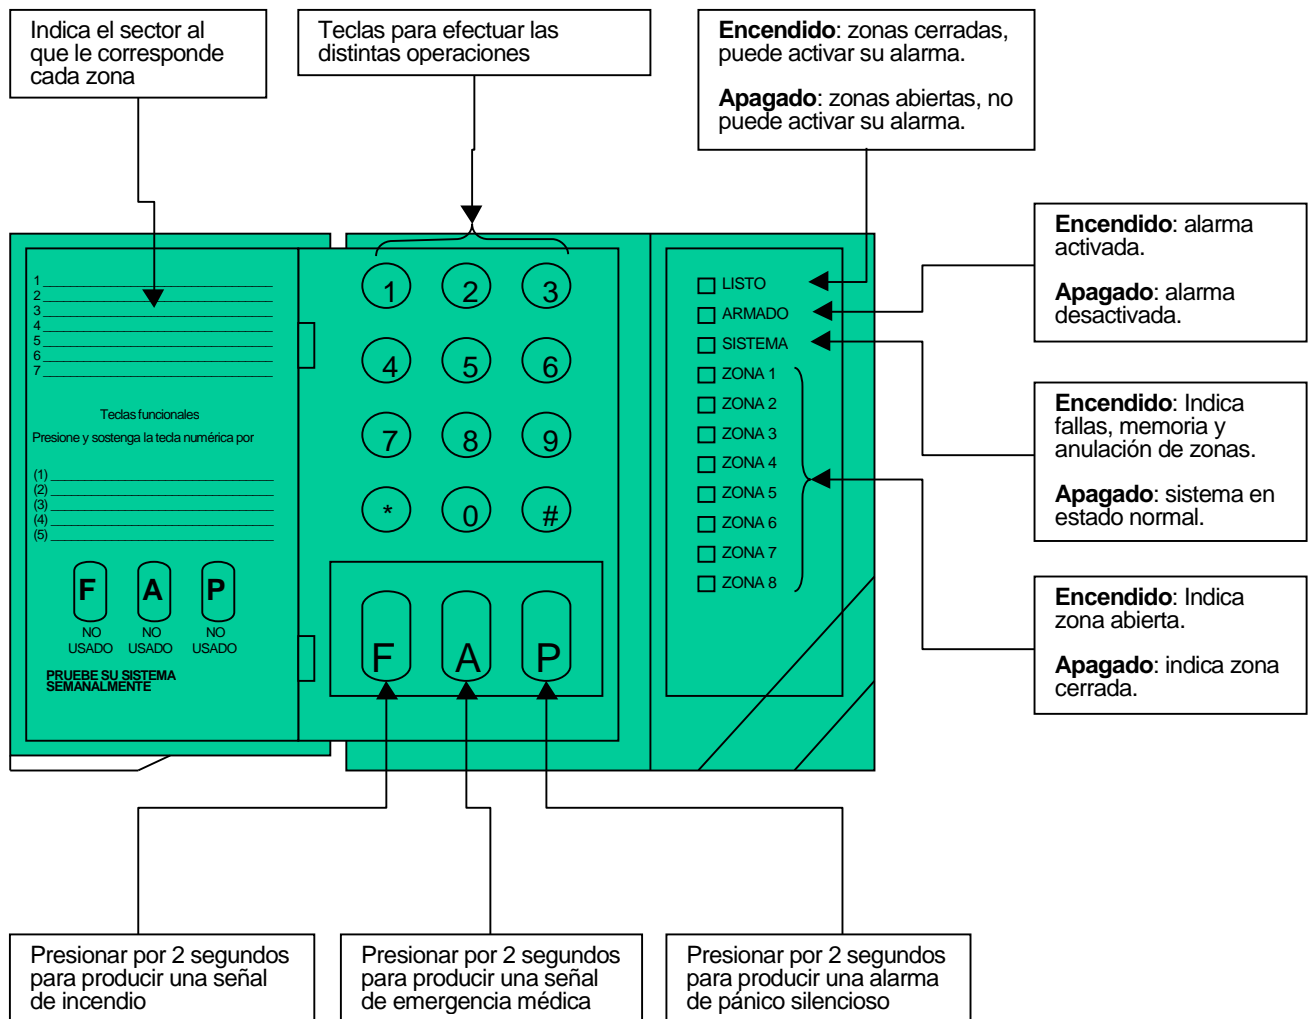

**SI TIENE ALGUNA DUDA O PROBLEMA CON SU SISTEMA,  
NO DUDE EN LLAMARNOS Y GUSTOSOS LE ATENDEREMOS**

**MONITOR (0385) 422-5505.**